

ရုတ်တရက်ဂတ်စ်ပြတ်တောက်သွားပါက!

▼ ဂတ်စ်ပြတ်တောက်ရသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိမရှိကိုဦးစွာအတည်ပြုစစ်ဆေးရပါမည်။

ဂတ်စ်သုံးစွဲနေစဉ်အတွင်း ငလျင်ပြင်းအား 5 အဆင့်နှင့်အထက်ရှိသော ငလျင်ဖြစ်ပွားသည့်အခါ။

ဂတ်စ်သုံးမီးဖိုကိုပိတ်ရန် မသွားခြင်းစသည်ဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်တိုက်ဂတ်စ်သုံးစွဲမှုပြုသည့်အခါ။

ရာဘာမြွန်နေရာလွဲခြင်း စသည်တို့ကြောင့်များစွာသောဂတ်စ်များ အလွန်အကျွံစီးထွက်လာသည့်အခါ။

ဖော်ပြသည့်အပိုင်း
ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့်လုပ်ငန်း

▼ ဂတ်စ်မိတာအားပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်လုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်း

1 မီးဖိုခလုတ်များအားလုံးကို ပိတ်ပါ။

- သုံးစွဲခြင်းမပြုသည့်ဂတ်စ်ဘားများပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိ အတည်ပြုစစ်ဆေးပါ။

2 ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

- "ဂတ်စ်ရပ်တန့် (ガス止)" ဆိုသည့်စာလုံးပျောက်ကွယ်သွားပါမည်။

3 LED စာလုံးနှင့်အချက်ပြမီးတို့ တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းလာပါမည်။

- 1မိနစ်မျှစောင့်ပါ။
- *အချက်ပြမီးမှာပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့်ခလုတ်တွင်ပါရှိနေသည့် မိတာလည်းရှိပါသည်။

4 LED စာလုံးနှင့်အချက်ပြမီးတို့ ပျောက်သွားပါမည်။

- ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ။
- ဂတ်စ်သုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။

ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် ဂတ်စ်နံရံခြင်း ဖြစ်သည့်အချိန်တွင်၊ ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မလုပ်ဘဲ၊ LP ဂတ်စ်အရောင်းဆိုင် သို့မဟုတ် အရေးပေါ်အချိန်၌ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

*ဂတ်စ်သုံးစွဲခြင်းမပြုသည့်အချိန်တွင်ဂတ်စ်ကိုဖြတ်တောက်မပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
*ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြုလုပ်သော်လည်း "ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခြင်း" ဖြစ်မလာသည့်အခါပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ LP ဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်ထံမှစစ်ဆေးပေးမှုကိုခံယူပါ။

ဂတ်စ်သုံးကိရိယာများကို ၁၀ နှစ်အသုံးပြုပြီးပါက စစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုမှု လုပ်ဆောင်ကြရအောင်။

ကာလကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနေသော ဂတ်စ်သုံးကိရိယာများမှာ ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ ယိုယွင်းခြင်းကြောင့် မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ၁၀ နှစ်အသုံးပြုပြီးပါက ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ် ဂတ်စ်သုံးကိရိယာအရောင်းဆိုင်တွင် စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုပါ။

ဂတ်စ်သုံးကိရိယာ ဥပမာ

LPဂတ်စ်အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ	LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်နာမည်
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ :	
ဖုန်း :	
အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာမှာ 24 နာရီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။	

အိမ်သုံး LPဂတ်စ်ဘေးကင်းစေရေးလမ်းညွှန်

ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ၊ စိတ်ချရစွာသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်

မီးဖိုချောင်နှင့်ဧည့်ခန်း စသည်ဖြင့်မိသားစုဝင်တို့ အလွယ်တကူမြင်နိုင်သောနေရာတွင်ထားပါ။

ဂတ်စ်နံရံသည်ဟုခံစားရပါက ထိုအချိန်တွင်လုပ်ဆောင်ရမည်တို့မှာ!

- မီးတောက်ကိုလုံးဝသုံးစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။
- မီးလောင်ကျွမ်းသည့်ပင်မအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့်မီးညွှန်၊ လေဝင်လေထွက်ပန်ကာ၊ လျှပ်စစ်စသည့်ခလုတ်တို့ကို လက်ဖြင့်လုံးဝမထိပါနှင့်။

တံခါးနှင့်ပြတင်းများကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီး ဂတ်စ်များကိုအပြင်သို့ထွက်အောင်လုပ်ပါ။

- LPဂတ်စ်သည်လေထက်လေးသည့်အတွက် အနိမ့်ပိုင်းတွင်စုဝုံနေသောဂတ်စ်များကိုလည်း သတိပြုပါ။

မီးဖိုခလုတ်အားလုံး၊ ဂတ်စ်အိုးမှဘား ခလုတ်များအားလုံးကိုပိတ်ပါ။

- မိတာဂတ်စ်ဘား သို့မဟုတ်ဂတ်စ်အိုးဘား ခလုတ်ကိုသေချာပေါက် ပိတ်ထားပါ။
- မိတာဂတ်စ်ဘားခလုတ်ရှိရမည့်နေရာအနေအထားကိုမသိပါက LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင် များထံကြိုတင်မေးမြန်းအတည်ပြုထားပါ။

ဂတ်စ်ယိုစိမ့်မှုအခြေအနေကိုချက်ချင်းဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပါ။


- ဘေးကင်းစိတ်ချ ရကြောင်း အတည်ပြုစစ်ဆေးမှုပြီး ဆုံးသည့်အထိ ဂတ်စ်သုံးစွဲခြင်း

© အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကို LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်များတွင်ကြိုတင်အတည်ပြုမေးမြန်းထားပါ။
© အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာမှာ 24 နာရီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

CO (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်) အဆိပ်သင့်ကာ မတော်တဆဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် !

✓ လေဝင်လေထွက်ကို အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း

- ဂတ်စ်သုံးစွဲသည့်အခါတွင်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်မှုရှိ မရှိစစ်ဆေးခြင်းကိုအစဉ်အမြဲလုပ်ဆောင်ရပါမည်!

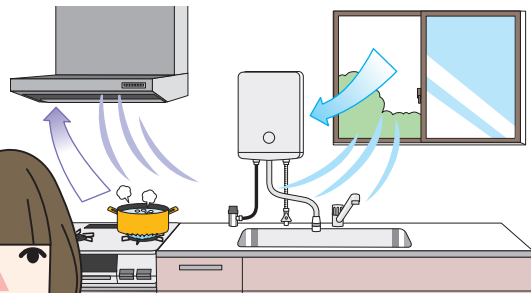

✓ အိမ်ပြင်မှနေ၍ဂတ်စ်အသွင်းအထုတ်ပြု လုပ်သည့်လောင်စာသုံးမီးဖိုတို့သည်

- ဂတ်စ်စွန့်ထုတ်သည့်မြွန်နေရာလွှဲနေခြင်းရှိမရှိ!
- ဂတ်စ်စွန့်ထုတ်သည့်အပေါက်ဝပိတ်ဆို့နေခြင်းရှိမရှိ!
- ဂတ်စ်စွန့်ထုတ်သည့်မြွန်အစွန်းဘက်မှာအိမ်ပြင်ပ သို့ထွက်နေပါသလား!



မီးဖို၊ ဂတ်စ်သုံးဖန်အပူပေးစက်တို့ကိုသုံးစွဲကြသူအပေါင်းသို့
1နာရီလျှင် 1~2 ကြိမ်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။

ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ကာ မတော်တဆဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် !

✓ မီးတောက်မတောက်အတည်ပြု စစ်ဆေးခြင်း

✓ မီးတောက်ပြယ်ခြင်း


✓ ထပ်ခါထပ်ခါမီးမွှေးခြင်း၊ နောက်တစ်ကြိမ်မီးမွှေးခြင်း

- မီးတောက်မတောက်ကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်းမပြုသည့် အတွက်ဖြစ်သည့်မတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ မျက်စိဖြင့်သေချာပေါက်အတည်ပြုစစ်ဆေးပါ!
- မီးတောက်စွဲစေရန်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထပ်ခါထပ်ခါလုပ် ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်မီးဖို၌ကျန်ရှိနေသောဂတ်စ်များသို့မီးစွဲ လောင်စေသည့်မတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ မီးတောက်စွဲစေရန်ထပ်မံလုပ်ဆောင်ချိန်တွင်သတိပြုပါ!

*ဓာတ်ခဲအားကုန်နေသည့်အခါတွင်မီးတောက်စွဲမည်မဟုတ်ပါ။

✓ သုံးစွဲခြင်းမရှိသည့်ဂတ်စ်ဘားများအတွက်

- ဘားခလုတ်မှာ“အပိတ်” ဘက်သို့ရောက်နေပါသလား!
- ဂတ်စ်ဘားတွင်ရာဘာအဖုံးတွဲ လျက်ရှိနေပါသလား!

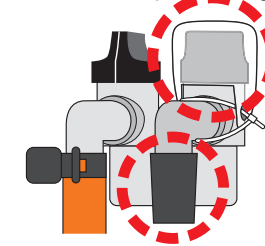

✓ ရာဘာပိုက်(ရာဘာမြွန်)သည်

- မီးကျွမ်းနေခြင်း၊ အက်ကွဲနေခြင်းရှိပါသလား!
- ဂတ်စ်ဘားရှိအနီရောင်လိုင်းအထိပိုက်ထိုး ထည့်ထားပါသလား!
- ပိုက်ကလစ်ဖြင့်သေချာစွာပိတ်ထားခြင်းရှိပါသလား!



ဘေးကင်းစေရန်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

CO (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်) အဆိပ်သင့်မှုနှင့်ပတ်သက်၍!

လောင်စာသုံးမီးဖိုတို့သည် ဆက်တိုက်သုံးစွဲမှုပြုနေစဉ်အတွင်းလေထု(အောက်ဆီဂျင်) လုံလောက်စွာမရှိတော့ဘဲ ယင်းအနေအထား အတိုင်း အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ပြည့်ဝမှုမရှိသည့် လောင်ကျွမ်းမှုမျိုးဖြစ်ပွားစေပြီးCO(ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်)ဓာတ်များပေါ်ထွက်လာပါမည်။ CO သည် လွန်စွာအဆိပ်ပြင်းထန်ပြီးအနည်းငယ်ရှူရှိုက်မိရုံမျှဖြင့်သေစေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ CO သတိပေးစက်တပ်ဆင်ထားရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

အကယ်၍ . . . ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဆိုသည့်အချိန်အတွက် !

✓ COသတိပေးစက်သည်

✓ ဂတ်စ်သတိပေးစက်သည်

- ဖုန်စုတ်စက်သည်တို့အသုံးပြုပြီးနောက် တွင်နဂိုအတိုင်းပါဝါဝင်နေခြင်းရှိမရှိ!
- ပလတ်ပေါက်မှလွတ်နေပါသလား!




ဂတ်စ် သတိပေးစက် နမူနာ COသတိပေး စက်နမူနာ

ဂတ်စ်သတိပေးစက်နှင့် CO သတိပေးစက်တို့တပ်ဆင်ထား ပါကဂတ်စ်၏ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အခြေအနေကိုတတိတိ မြည်သောအသံနှင့်အသံပေးမှုများဖြင့်အချက်ပြအသံပေးမှု လုပ်ဆောင်ပေးသည့်အတွက်စိတ်ချရပါသည်။

*သတိပေးစက်လဲလှယ်မှုပြုရမည့်သက်တမ်းမှာ 5နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

✓ LP ဂတ်စ်အိုးဆိုသည်မှာ

- မီးတောက်မှ 2 မီတာနှင့်အထက်ရှိ သောအကွာအဝေးတွင်ထားရှိရ!

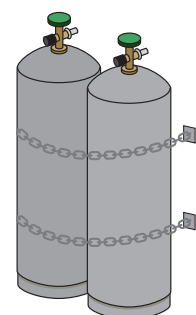

✓ နှင်းဘေးမှကာကွယ်ခြင်း

- နှင်းကြောင့်ချိန်ညှိစက်နှင့်ဂတ်စ်မီတာစသည်တို့ပျက်စီး နိုင်သည့်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။ နှင်းအကာပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဂတ်စ်အိုးထည့်သည့်တဲငယ်အားစစ်ဆေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါရန်တောင်းဆိုပါသည်။
- နှင်းဖယ်ရှားရှင်း လင်းသည့်အခါတွင် LP ဂတ်စ်ပစ္စည်းများကိုထိခိုက် ခြင်းမရှိစေရန်သတိပြုပါ။



ဤကဲ့သို့သောအချိန်တွင်ချက်ချင်း ဆက်သွယ်မှုပြုပါ!

မီးတောက်

မီးတောက်မငြိမ်

မီးတောက်မှာအဝါရောင်ဖြစ်

မီးတောက်မထွက်သည့်အပိုင်းရှိ

လုပ်ဆောင်ချက်

အသုံးပြုနေစဉ်မီးငြိမ်းသွား

ဝုန်းကန်မီးစွဲ

မီးစွဲပျံ့နှံ့ရန်ခက်ခဲ

မီးတောက်ရန်ခက်ခဲ

မီးမတောက်

မီးဖို

ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အသံများမြည် ကာလောင်ကျွမ်းခြင်း

ဂတ်စ်နံ့ထွက်ခြင်း

မီးဖိုသုံးစွဲနေစဉ်အတွင်းစွန့်ထုတ် သည့်ဂတ်စ်မှအနံ့ထွက်ခြင်း

စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ် LP ဂတ်စ်အရောင်း ဆိုင်ထံချက်ချင်းလာရောက်စစ်ဆေးပေးပါရန်တောင်းဆိုပါ။